


布幕吊具平面圖

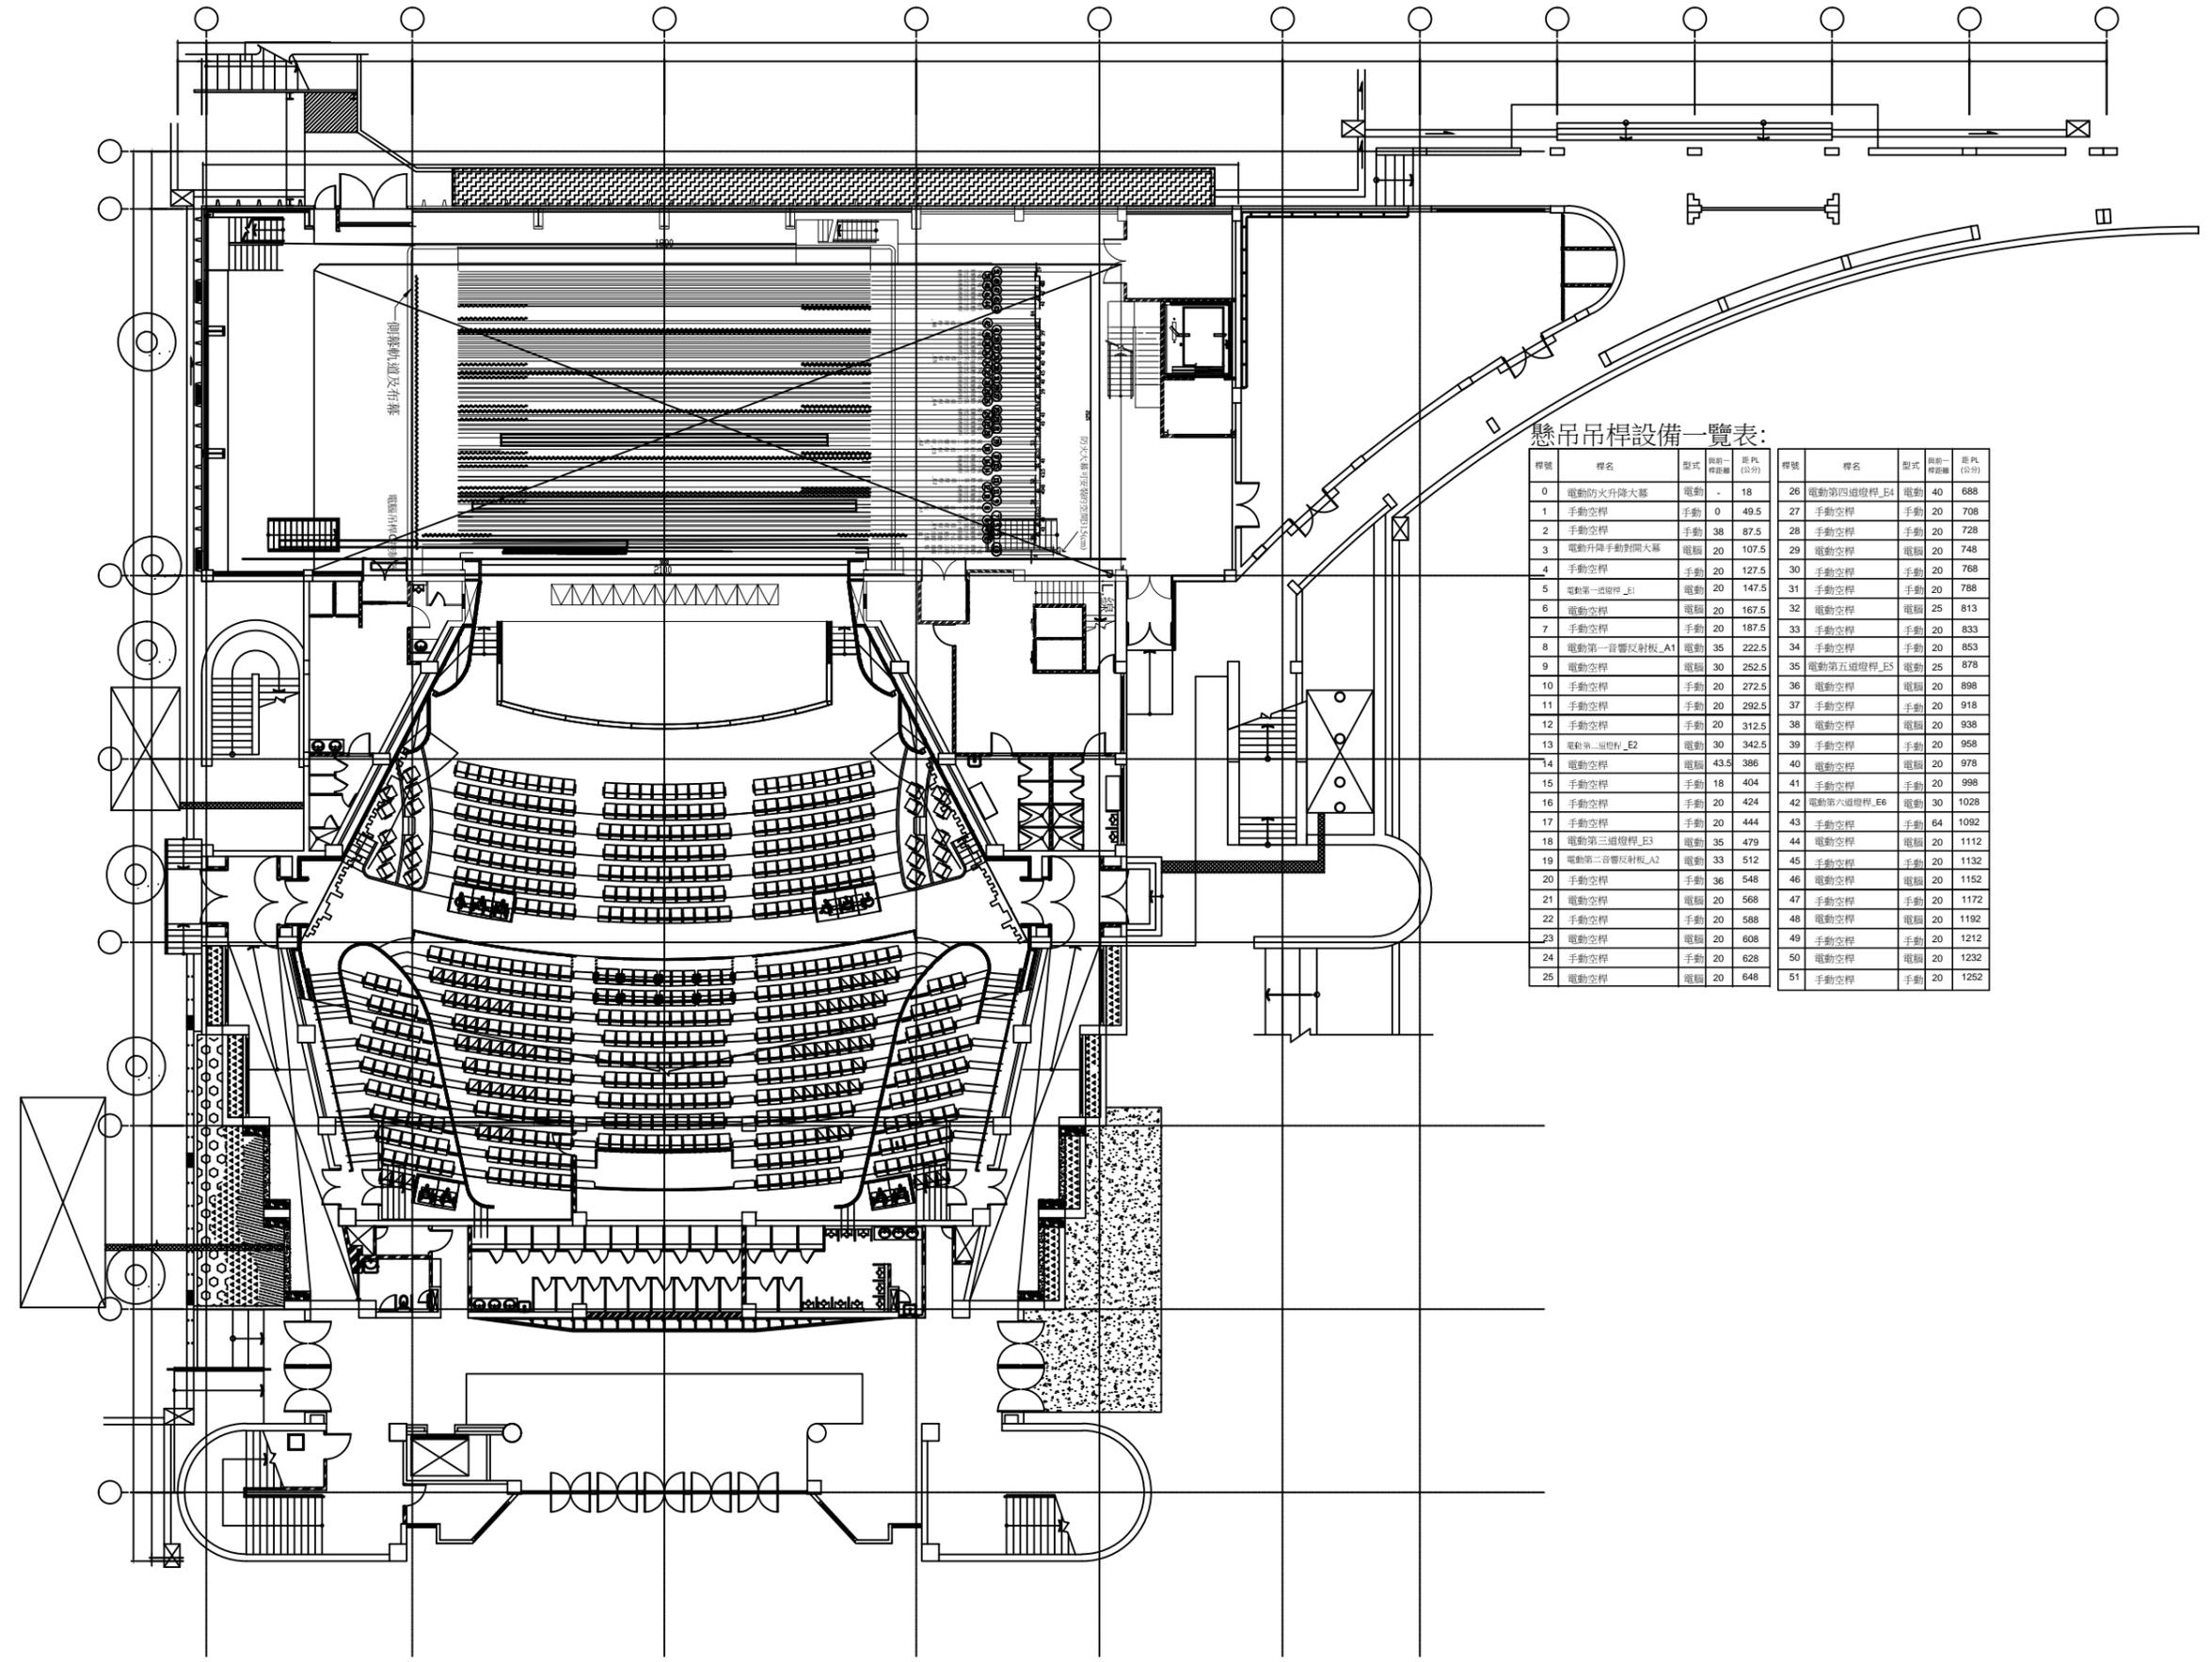

懸吊吊桿設備一覽表:

桿號	桿名	型式	桿前-桿距離	距 PL (公分)	桿號	桿名	型式	桿前-桿距離	距 PL (公分)
0	電動防火升降大幕	電動	-	18	26	電動第四道燈桿_E4	電動	40	688
1	手動空桿	手動	0	49.5	27	手動空桿	手動	20	708
2	手動空桿	手動	38	87.5	28	手動空桿	手動	20	728
3	電動升降手動對開大幕	電動	20	107.5	29	電動空桿	電動	20	748
4	手動空桿	手動	20	127.5	30	手動空桿	手動	20	768
5	電動第一道燈桿_E1	電動	20	147.5	31	手動空桿	手動	20	788
6	電動空桿	電動	20	167.5	32	電動空桿	電動	25	813
7	手動空桿	手動	20	187.5	33	手動空桿	手動	20	833
8	電動第一音響反射板_A1	電動	35	222.5	34	手動空桿	手動	20	853
9	電動空桿	電動	30	252.5	35	電動第五道燈桿_E5	電動	25	878
10	手動空桿	手動	20	272.5	36	電動空桿	電動	20	898
11	手動空桿	手動	20	292.5	37	手動空桿	手動	20	918
12	手動空桿	手動	20	312.5	38	電動空桿	電動	20	938
13	電動第二道燈桿_E2	電動	30	342.5	39	手動空桿	手動	20	958
14	電動空桿	電動	43.5	386	40	電動空桿	電動	20	978
15	手動空桿	手動	18	404	41	手動空桿	手動	20	998
16	手動空桿	手動	20	424	42	電動第六道燈桿_E6	電動	30	1028
17	手動空桿	手動	20	444	43	手動空桿	手動	64	1092
18	電動第三道燈桿_E3	電動	35	479	44	電動空桿	電動	20	1112
19	電動第二音響反射板_A2	電動	33	512	45	手動空桿	手動	20	1132
20	手動空桿	手動	36	548	46	電動空桿	電動	20	1152
21	電動空桿	電動	20	568	47	手動空桿	手動	20	1172
22	手動空桿	手動	20	588	48	電動空桿	電動	20	1192
23	電動空桿	電動	20	608	49	手動空桿	手動	20	1212
24	手動空桿	手動	20	628	50	電動空桿	電動	20	1232
25	電動空桿	電動	20	648	51	手動空桿	手動	20	1252